

## Manuel d'instructions



### Caractéristiques

- 2 DEL par unité
- Jusqu'à 8 heures de fonctionnement sur une pleine charge
- Aucun câble requis
- Résistante aux intempéries
- Capteur pour allumer automatiquement l'unité en soirée
- Piles rechargeables incluses

### Emplacement pour la lampe solaire

Pour de meilleurs résultats, placez la lampe où il y aura la lumière directe du soleil en étant loin d'ombres et d'abris (voir la figure 1). La lampe doit être chargée pendant 2 journées complètes ensoleillées avant sa première utilisation.


**1**

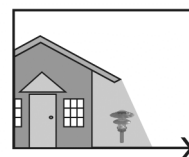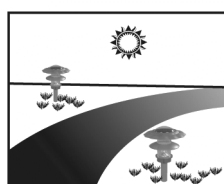


### Instructions d'installation

- 1) Retirez soigneusement toutes les pièces de la boîte.
- 2) Trouvez un endroit approprié pour l'unité
- 3) Insérez la monture de fixation ("fixing bracket") dans la position désirée en utilisant les 2 vis fournies (voir la figure 2)
- 4) Insérez l'unité solaire à la monture de fixation en la tournant dans le sens horaire (voir la figure 3)

**2**

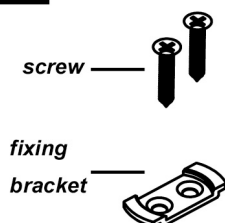


**3**

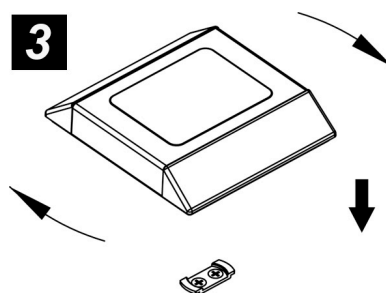

### Mode d'emploi

- 1) Appuyez le commutateur en position "AUTO" afin d'allumer automatiquement l'unité en soirée (voir la figure 4)
- 2) La performance de la lampe solaire variera selon la période de l'année. L'éclairage sera plus puissant après une journée très ensoleillée plutôt qu'à la suite d'une journée nuageuse.

**4**

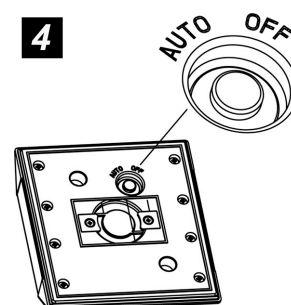


### Remplacement de la batterie

Pour de meilleurs résultats, la batterie Ni-Mh devrait être remplacée à tous les 12 mois.

- 1) Desserrez les vis du couvercle au dessous de l'unité (voir la figure 5)
- 2) Retirez la pile usagée. Assurez-vous que la nouvelle batterie est une pile AA, Ni-Mh rechargeable de haute qualité
- 3) Installez la nouvelle pile dans le compartiment à batterie en s'assurant de la bonne polarité/direction de la batterie.

**5**

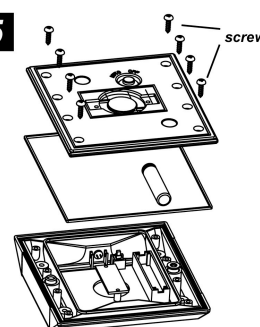

- 4) Insérez de nouveau le couvercle avec les vis

## **Dépannage**

**Si votre unité de lampe solaire ne s'allume la nuit après avoir bien suivi ces instructions, essayez les étapes suivantes:**

- 1) Assurez-vous que le panneau solaire n'est pas affecté par une autre source lumineuse, si cela est le cas, déplacez votre unité solaire où il y a moins de lumière artificielle.
- 2) Assurez-vous d'installer l'unité solaire loin des ombres durant la journée.
- 3) Assurez-vous que le commutateur est à la position "Auto".
- 4) Vérifiez que la pile est installée correctement.

## **Entretien**

Nettoyez l'unité solaire avec un chiffon humide pour assurer une performance optimale de la lampe solaire. Ne pas utiliser n'importe quel type de solvant pour le nettoyage et assurez-vous de ne pas mettre trop de pression sur l'unité pendant le nettoyage.

**Garantie limitée** Preuve d'achat requise (reçu). Nature Power offre la garantie à l'acheteur original que ce produit sera sans défauts de matériaux ou de main d'œuvre pour une période d'un an à compter de la date d'achat.

**Contactez Nature Power pour obtenir plus d'informations ou du soutien technique:**

1-800-588-0590

[info@naturepowerproducts.com](mailto:info@naturepowerproducts.com)

[www.naturepowerproducts.com](http://www.naturepowerproducts.com)